






**Peligro** –Asegúrese de que el interruptor termomagnético de alimentación del procesador esté Apagado cuando se cablee o se enchufe en el Cable de Poder del ensamble del procesador.

**5. Instale Tableros de Accesorios de Bajo Voltaje según las instrucciones provistas con los tableros.** Dos configuraciones son posibles (no todos los tableros necesitan ser instalados para dar configuración):

- a. **Interfase de Atenuador/Configuración de Concentrador** - Instale un Interfase de Atenuador HWI-D48 o Concentrador de Atenuadores HWI-H48 y hasta tres tableros para conexión de cables para HWI-WLB como se muestra en la Figura 3. El orificio de montaje en el rincón superior izquierdo para el Concentrador de Atenuadores/ Tablero se identifica por un punto rosa en el cuadro. El orificio de montaje en el rincón superior izquierda para la Tabla de Cableado de Aterrizaje se identifican por los puntos verdes en el cuadro. Conecte los cables de tierra al panel usando cualquier orificio conveniente.
- b. **Configuración de las tarjetas de Contactos Secos** - Instale hasta dos tarjetas de Contactos Secos (HWI-CCO-8 o HWI-CCI-8) y hasta dos Tableros de conexión de cables HWI-WLB como se muestra en la Figura 4. Los orificios de montaje del rincón superior izquierdo de las Tablas de Contacto Seco se identifican por puntos naranjas en el cuadro. Los orificios de montaje para los tableros de conexión de cables en el rincón superior izquierdo se identifican por los puntos verdes sobre el cuadro. Conecte los cables de tierra en el panel usando cualquier orificio conveniente.

**6. Instale cubietera.** Asegúrese de que las ventilas esté del lado derecho de usted de la cubierta. Apriete los tornillos a 20 in-lbs. (2.3 Nm).

**Figura 4 – Configuración de Tableros de Contactos Secos**

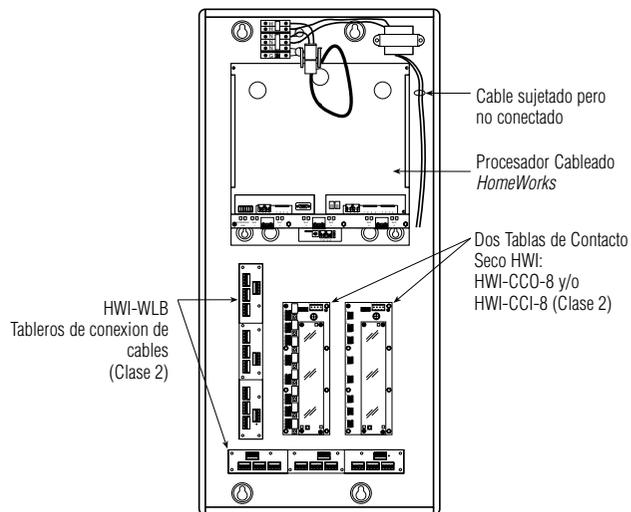

#### Oficinas Central Mundial

Lutron Electronics Co., Inc.  
7200 Suter Road

Coopersburg, PA 18036-1299 EE.UU.

**LÍNEA GRATUITA:** (800) 523-9466 (En los EE.UU., Canadá y el Caribe)

Tel: (610) 282-3800; Internacional 1 610 282-3800

Fax: (610) 282-3090; Internacional 1 610 282-3090

#### Sede central europea

Lutron EA Ltd.,

Lutron House

6 Sovereign Close

Wapping

Londres, E1 9HW Inglaterra

**LLAMADA GRATUITA:** : 0800 28 21 07 (R.U.)

Tel: (171) 702-0657; Internacional 44 171 702-0657

Fax: (171) 480-6899; Internacional 44 171 480-6899

#### Sede Central Asiática

Lutron Asuka Co., Ltd.

No. 16 Kowa Bldg. 4F

1-9-20 Akasaka

Minato-ku, Tokio

107-0052 Japón

**LLAMADA GRATUITA:** (0120) 083 417 (Japón)

Tel: (610) 282-3800; Internacional 1 610 282-3800

Fax: (610) 282-3090; Internacional 1 610 282-3090

#### Oficina de Ventas en Hong Kong

Tel: 2104-7733; Internacional 852-2104-7733

Fax: 2104-7633; Internacional 852-2104-7633

#### Oficina de Ventas en Singapur

Tel: (610) 282-3800; Internacional 1 610 282-3800

Fax: (610) 282-3090; Internacional 1 610 282-3090

## Asistencia Técnica y Comercial

Si necesita asistencia, llame gratuitamente al **Centro de Apoyo Técnico de Lutron**. Por favor diga el número de modelo exacto cuando llame.

(800) 523-9466 (U.S.A., Canadá y el Caribe)

Otros Países llamar al:

Tel: (610) 282-3800

Fax: (610) 282-3090

Visite nuestro sitio Web: [www.lutron.com](http://www.lutron.com)

## GARANTÍA LIMITADA

Lutron, a discreción propia, reparará o reemplazará las unidades con fallas en sus materiales o fabricación dentro de los dos años posteriores a la compra de las mismas. Para obtener el servicio de garantía, remita la unidad al lugar donde la adquirió o envíela a Lutron, 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, con servicio postal prepagado. Llame al Centro de Soporte Técnico de Lutron, 800-523-9466. A partir de los dos años, este producto gozará de una garantía proporcional hasta transcurridos ocho años de la compra. Para obtener mayor información acerca de esta garantía, comuníquese con su representante Lutron.

**ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA Y LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD ESTÁ LIMITADA A UN AÑO DESDE LA FECHA DE COMPRA. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL COSTO DE INSTALACIÓN, DE REMOCIÓN NI DE REINSTALACIÓN, NI LOS DAÑOS PROVOCADOS POR USO INCORRECTO, ABUSO O REPARACIÓN INADECUADA O INCORRECTA, NI LOS DAÑOS RESULTANTES DE UN CABLEADO O UNA INSTALACIÓN INAPROPIADOS. ESTA GARANTÍA NO CUBRE DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. LA RESPONSABILIDAD DE LUTRON ANTE UNA DEMANDA POR DAÑOS CAUSADOS POR O RELACIONADOS CON LA FABRICACIÓN, VENTA, INSTALACIÓN, ENTREGA O USO DE LA UNIDAD NO EXCEDERÁ EN NINGÚN CASO EL PRECIO DE COMPRA DE LA UNIDAD.**

La presente garantía le otorga derechos legales específicos y usted puede tener otros derechos que varían según el estado. Algunos estados no admiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que la limitación anterior puede no ser aplicable en su caso. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o indirectos, de modo que la limitación o exclusión anterior puede no ser aplicable en su caso. Lutron y HomeWorks son marcas registradas de Lutron Electronics Co., Inc.

© 2003 Lutron Electronics Co., Inc.

# LUTRON®

Lutron Electronics Co., Inc.

7200 Suter Road

Coopersburg, PA 18036-1299

Hecho e impreso en los EE.UU. 5/01P/N 043-08701 Rev. A