

Instructions d'installation

À lire avant de procéder à l'installation

Kits boutons SeeTouch™ de style Designer

SKD-1B, -2B, -3B, -3BRL, -4B, -4FS, -4S, -4SIR, -5B, -5FS, -5BRL, -6B, -6BRL, -7B

Aperçu

Les kits boutons *seeTouch* de style Designer permettent de personnaliser les claviers de commande *seeTouch* de style Designer. Les kits boutons peuvent être utilisés pour modifier la couleur et la configuration des boutons et ajouter une gravure afin d'identifier précisément la fonction affectée à chaque bouton.



Remarques importantes


Remarque : Utiliser uniquement les plaques murales Lutron avec ces dispositifs. L'esthétique mécanique du clavier de commande **N'EST PAS** compatible avec les plaques murales qui ne sont pas d'origine Lutron. Les plaques murales autres que Lutron **NE** peuvent pas être encastrées dans le mur.

Montage : S'assurer que toutes commandes sont correctement câblées et montées avant d'installer les kits boutons ou les plaques murales. Veiller à ce que les commandes soient exemptes de débris (par ex. plâtre, plâtre à reboucher) avant d'installer les kits boutons ou les plaques murales.


Plaques murales : Les plaques murales Lutron Claro® et Satin Colors™ sont recommandées pour obtenir des associations de couleurs et un aspect esthétique du plus bel effet. Ne pas peindre les kits boutons ni les plaques murales.

Nettoyage : Pour procéder au nettoyage, utiliser un chiffon propre mouillé. **NE PAS** utiliser de solutions de nettoyage chimiques.


SKD-1B

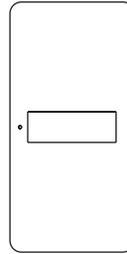


SKD-2B

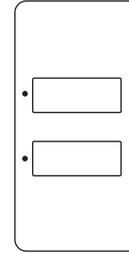


SKD-3B

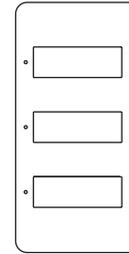


SKD-3BRL

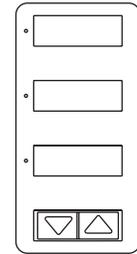


SKD-4B

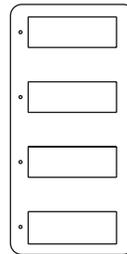


SKD-4FS

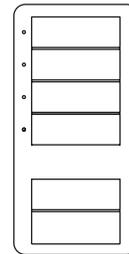


SKD-4S

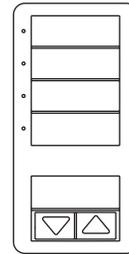


SKD-4SIR

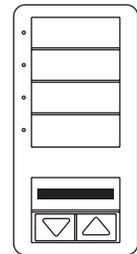


SKD-5B

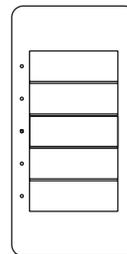


SKD-5FS

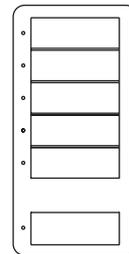


SKD-5BRL

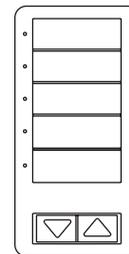


SKD-6B

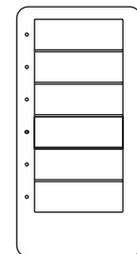

SKD-6BRL

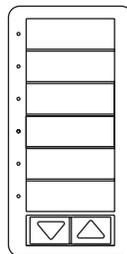

SKD-7B

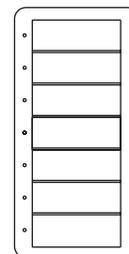

Installation

1. Déposer la plaque murale et l'adaptateur de plaque murale du clavier de commande (le cas échéant).
2. Déposer le kit bouton actuellement installé (le cas échéant). Déposer le kit bouton du clavier de commande en le détachant de la partie supérieure avec précaution. Voir Dépose des kits boutons.
3. Fixer le kit bouton en enfonçant les deux languettes de fixation de la partie inférieure du kit bouton dans les deux fentes du clavier, juste au-dessus de la vis inférieure de montage du clavier. À l'aide des pouces, appuyer sur la partie inférieure pour fermer la partie supérieure du kit bouton.
4. Fixer l'adaptateur de plaque murale et la plaque murale Claro® ou Satin Colors™ Lutron.
 - a. Poser les vis de montage du clavier de commande sans serrer.
 - b. Serrer correctement les vis de montage de l'adaptateur de plaque murale
 - c. Serrer les vis de montage du clavier de commande jusqu'à ce que l'adaptateur de plaque murale soit encastré dans le mur (ne pas serrer exagérément).
 - d. Fixer la plaque murale sur son adaptateur et vérifier que le kit bouton n'est pas enfoncé.
 - e. Si tel est le cas, desserrer les vis de manière appropriée.

Dépose des kits boutons


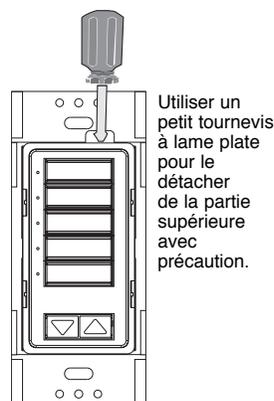


Schéma de montage

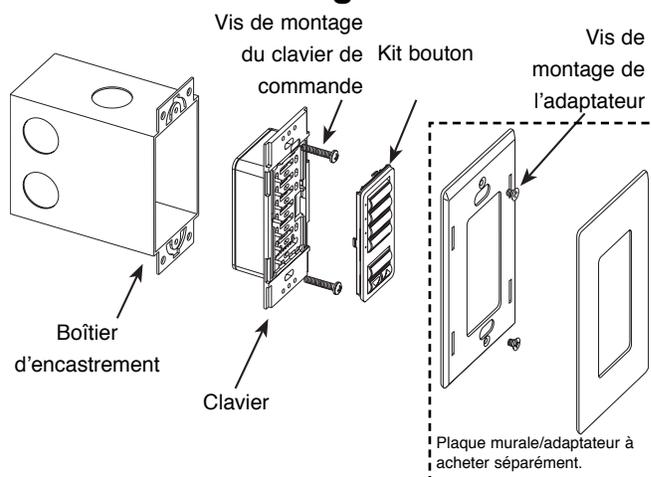

Assistance technique et commerciale

Pour toute assistance, composer le numéro d'appel gratuit du **centre de support technique Lutron**. Ne pas oublier de mentionner la référence exacte du modèle lors de l'appel.

(800) 523-9466 (Aux États-Unis, au Canada et dans les Caraïbes)

Pour les autres pays, composer les numéros suivants :

Tél : (610) 282-3800

Fax : (610) 282-3090

Visitez notre site web : www.lutron.com

LIMITATION DE GARANTIE

Lutron prendra la décision de procéder à la réparation ou au remplacement de toute unité défectueuse en terme de matériel ou de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat. Pour obtenir l'application de la garantie, retourner l'unité à son lieu d'achat ou l'expédier à Lutron à 7200 Suter Rd., Coopersburg, PA 18036-1299, port pré-payé. Pour joindre le centre de support technique Lutron, composer le numéro d'appel gratuit 800-523-9466. Une fois les deux années écoulées, une garantie définie au pro-rata s'applique à ce produit pendant huit ans à compter de la date d'achat. Pour obtenir de plus amples informations concernant la garantie, prendre contact avec un représentant Lutron.

CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE. LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE EST LIMITÉE À DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES FRAIS D'INSTALLATION, DE DÉMONTAGE OU DE RÉINSTALLATION, LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE UTILISATION INCORRECTE, D'ABUS, DE RÉPARATION IMPROPRE OU INCORRECTE NI LES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE INSTALLATION OU D'UN CÂBLAGE INCORRECTS. CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS NON PLUS LES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS. LA RESPONSABILITÉ DE LUTRON QUANT À TOUTE RÉCLAMATION CONCERNANT DES DOMMAGES RÉSULTANT OU EN RELATION AVEC LA FABRICATION, LA VENTE, L'INSTALLATION, LA LIVRAISON OU L'UTILISATION DE L'UNITÉ NE DOIT JAMAIS EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT DE L'UNITÉ.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques. Vous pouvez aussi disposer d'autres droits qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Certains pays n'acceptent pas les limitations de durée de la garantie implicite, ce qui veut dire que la limitation de garantie ou les exclusions définies plus haut peuvent ne pas s'appliquer à vous. Ce produit est couvert par un ou plusieurs des brevets américains suivants : 4,835,343; D436,930; D453,742; D456,783; D461,782; D465,460 et par les brevets étrangers correspondants. Brevets américains et étrangers déposés. Lutron, Claro, et HomeWorks sont des marques déposées ; Satin Colors et seeTouch sont des marques de commerce de Lutron Electronics Co., Inc. © 2004 Lutron Electronics Co., Inc.